


KEYFINDER

Instructions

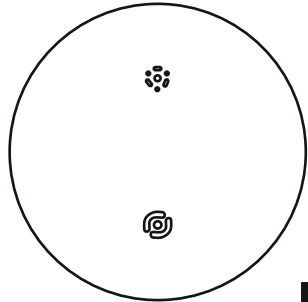


ENG

1. Getting Started

To prevent accidental shutdowns that could result in the device being unable to locate, we have re-upgraded the startup and shutdown methods.

1.1 Power On/Off

1.1.1 Power On: Hold the circular dot on the device's power button for 3 seconds, and when you hear a ring-ring chime, it indicates that the device has been powered on. [Refer to the diagram]

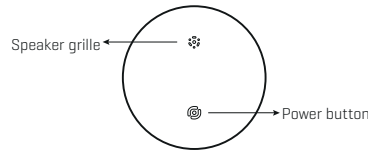


1.1.2 Power Off: Press the device button twice, and you will hear a confirmation sound. Then press and hold the power button for 3 seconds. If you press it for less than 3 seconds or more than 3 seconds, the device will not power off, then release it, you will hear two beeps indicating it is powered off.

6.4 Replace the battery with a new CR2032 battery 3V. [Positive pole with the text upward].


1

Insert the opening tool




2

Rotate the opening tool 90 degrees to open the case




3

Positive pole with the text upward



4

Close the case



1.2 Check For Updates

To use the Apple® Find My® app to locate Item Locator, the latest version of iOS®, iPadOS® or macOS® is recommended. The Find My® app on Apple Watch® requires the latest version of watch OS®.

2. Add Your Locator

1.2 Check For Updates


2.1.1 Open Find My® app on your supported iPhone® or iPad®.
2.1.2 Allow notifications from the app.

2.2 Connect your Locator

2.2.1 Power on your Locator, select the "Items" tab then tap the "Add Item" tab, tap "Other Supported Items".
2.2.2 Make sure your Item Locator is close to your phone. Wait until you see the pop-up "Wireless tag" then tap "Connect".
2.2.3 Choose a recognizable name and emoji for your item Locator and tap "Continue".
2.2.4 Find My® will ask for confirmation to add your Locator for your Apple ID - tap "Continue".


1

Open the shell as diagrammatic sketch. (No need to fully open the entire shell)

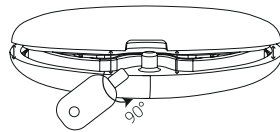

2

Put the lanyard into column, then close the cover.

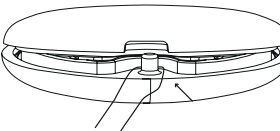

2.2.5 Tap "Finish" and your Locator will be set up and ready to be connected to whatever Item you wish to locate, e.g., your keys.

3. Function Introduction

3.1 Locate Your Item

When your item is nearby, tap "Play Sound" to make your Locator beep, then you can find it. When it is out of range, you can find Locator's Last Known Location.

3.2 Notifications

You will receive a notification when you leave your Locator behind when it's no longer in range of your device. Note: "Notify When Found" can only be activated when your Locator is out of range.

3.3 Share Items

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications. To use Share Items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOS 17, or macOS 14 Sonoma public betas or newer.

FAQ

1. Why Find My® device's location not updating? There are two principles for product positioning reporting. If there are many Apple devices nearby, each new user in the vicinity of this device will report their location, typically within 2-5 minutes. If the device has not moved, the built-in sensors will detect this, and the device will enter a sleep mode, with the reported location ranging from 30 minutes to several hours. Don't worry, the Location you see might be from 30 minutes or several hours ago, but it's very likely that the item hasn't moved, and the Location you see is the Last known location.

2. When pairing a device with Find My® app, the phone will link to the Apple server. Pairing may fail because of network problems. The following action is recommended: 1. Change the phone's network, such as switching between WiFi and mobile. The first pairing may take a long time, please wait patiently. 2. Reset your Item. 3. Repair with Find My® APP.

Privacy and Security

Your Locator sends out a secure Bluetooth signal that can be detected by nearby devices in the Find My® network. These devices send the location of your Locator to iCloud - then you can go to the Find My® app and see it on a map. The whole process is anonymous and encrypted to protect your privacy.

3.4 Lost mode

When your item is lost, enable lost mode, you will receive a notification when location becomes available. You can leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your Locator is locked and no one else can pair with it. And DO NOT REMOVE ITEM in the APP. Your Item Locator will be locked and cannot be used by any person.

3.4 Remove item

Make sure your item is nearby, you can remove item in the app, it should make a ring-ring chime indicating it is removed successfully, then the item can be used by other people.

Note: When "Lost Mode" is enable, DO NOT REMOVE ITEM in the APP, otherwise your Item Locator will be locked and no one else can pair with it.

3.5 Factory Reset Your Locator

Make sure your item is nearby, you can remove item in the app, it should make a ring-ring chime indicating it is removed successfully, then the item can be used by other people.

Note: When "Lost Mode" is enable, DO NOT REMOVE ITEM in the APP, otherwise your Item Locator will be locked and no one else can pair with it.

⚠ WARNING ⚠

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

2. Even used batteries may cause severe injury or death.

3. Call a local poison control center for treatment information.

4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged

5. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C/7 22°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

6. The compatible battery type is CR2032.

7. The nominal battery voltage: DC 3V

8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity(+ and -).

9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations

11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely,

3.6 Unwanted Tracking Detection

If any Find My® network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:

[1] If you have a iPhone, iPad, Find My® will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPadOS 7 4.5 or later.

[2] If you don't have an iOS device or smartphone, a Find My® network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved.

These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

4. Specifications

Battery: CR2032 3V (Replaceable)

Working voltage: 2.8V - 3.3V

Capacity: 220mAh

Wireless range: 10-30 m

Buzzer: Max 100 DB

Product size: ø32 x 7.9 mm



WARNING: This product contains a button cell or coin battery.

⚠ WARNING ⚠

• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
• DEATH or serious injury can occur if ingested.
• A swallowed button cell or coin battery can cause an internal Chemical Burns little as 2 hours



⚠ WARNING ⚠

• KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of body.

Battery type: CR2032. Battery voltage: 3V. Keep in original package until ready to use: immediately dispose of used batteries and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash



5. Button function

5.1 Power on [Find My® function is on]. Press the function button 3 seconds to turn it on. It should a ring-ring chime indicating it is powered on. If the product is not linked with your apple ID, it will be closed within 10 minutes automatically. You need to trigger the find my function again to continue pairing.

5.2 Power off [Find My® function is off]. Hold the function button for three seconds, then release it you will hear two beeps indicating it is powered off.

5.3 Enable learn more information query.

Press the function button two times rapidly and you will hear a confirmation sound. This operation will be displayed on the Find My® app to guide the person who gets the device to obtain the device information, such as the owner's contact information (if the item is set to the lost mode on the app), and the serial number of the device.

5.4 Restore factory settings Press the function button two times, you can hear one beep, then Press the function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ring-ring chime, now the device is reset. A reset operation is required to make the device enter the pairing state

6. Battery and Lanyard replacement


6.1 Insert the shell opening with a shell opening tool.

6.2 Rotate the shell opening tool 90 degrees to open the shell.

6.3 Use your fingernails at the small gap on the side of your Item Locator to carefully open the case.

NØGLEFINDER

Vejledning

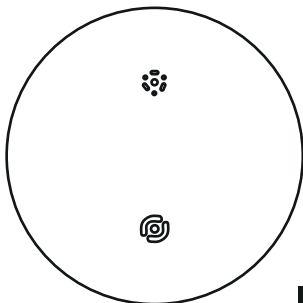

DK

5. Knappernes funktion

- 1** Tænd [Find My®-funktionen er tændt]. Tryk på funktionsknappen i 3 sekunder for at tænde den. Den skal afgive en ringetone for at vise, at den er tændt. Hvis produktet ikke er forbundet med dit Apple-ID, slukkes det automatisk inden for 10 minutter. Du skal aktivere Find My®-funktionen igen for at fortsætte paringen.
- 2** Sluk [Find My®-funktionen er slukket]. Hold funktionsknappen nede i tre sekunder, og slip den, så hører du to bip, der indikerer, at den er slukket.
- 3** Aktivér Spørg om mere information. Tryk hurtigt på funktionsknappen to gange, og du vil høre en bekræftelseslyd. Denne handling vil blive vist i Find My®-appen for at hjælpe den person, der får enheden, med at få oplysninger om enheden, f.eks. ejerens kontaktoplysninger (hvis enheden er indstillet til tilstanden Tabt i appen) og enhedens serienummer.
- 4** Gendan fabriksindstillingerne. Tryk på funktionsknappen to gange, du kan høre ét bip, og tryk derefter hurtigt på funktionsknappen fire gange, og hold den nede den femte gang, indtil du hører en ringetone. Nu er enheden nulstillet. En nulstilling er nødvendig for at få enheden til at gå i parningstilstand.

6. Udskiftning af batteri og snor


- 6.1** Indsæt skjoldåbningsværktøjet i skjoldåbningen.
- 6.2** Drej skjoldåbningsværktøjet 90 grader for at åbne skjoldet.
- 6.3** Sæt dine fingernagle i det lille hul på siden af din nøglefinder til forsigtigt at åbne kabinettet.

1. Kom godt i gang

For at forhindre utilsigtede nedlukninger, der kan resultere i, at enheden ikke kan lokaliseres, har vi opgraderet opstarts- og nedlukningsmetoderne.

1.1 Tænd/sluk

1.1.1 Tænd: Hold den cirkelformede prik på enhedens tænd/sluk-knap nede i 3 sekunder. Når du hører en ringetone, betyder det, at enheden er blevet tændt.

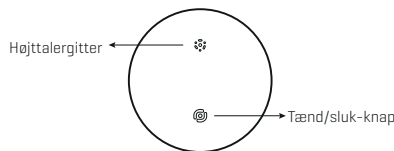


1.1.2 Sluk: Tryk to gange på enhedens knap, og du vil høre en bekræftelseslyd. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder (hvis du trykker på den i mindre end 3 sekunder eller mere end 3 sekunder, slukkes enheden ikke). Slip den derefter, og du vil høre to bip, der indikerer, at den er slukket.

6.4 Udskift batteriet med et nyt CR2032 3V-batteri. (Positiv pol med teksten opad).


1

Indsæt åbningsværktøjet



2

Drej åbningsværktøjet 90 grader for at åbne kabinettet




3

Positiv pol med teksten opad.



4

Luk kabinettet.



1.2 Søg efter opdateringer

Hvis du vil bruge Apple® Find My®-appen til at finde nøglefinderen, anbefales den nyeste version af iOS®, iPadOS® eller macOS®. Find My®-appen på Apple Watch® kræver den nyeste version af Watch OS®.

2. Tilføj din nøglefinder

1.2 Søg efter opdateringer


2.1.1 Åbn Apple® Find My®-appen på din understøttede iPhone® eller iPad®.
2.1.2 Tillad meddelelser fra appen.

2.2 Tilslut din nøglefinder

2.2.1 Tænd for din nøglefinder, vælg fanen "Genstande", tryk derefter på fanen "Tilføj genstand", tryk på "Andre understøttede genstande".
2.2.2 Sørg for, at din nøglefinder er tæt på din telefon. Vent, indtil du ser pop op-vinduet "Trådløs forbindelse", og tryk så på "Åbn forbindelse".
2.2.3 Vælg et genkendeligt navn og en emoji til din nøglefinder, og tryk på "Fortsæt".
2.2.4 Find My® vil bede om bekræftelse for at tilføje din nøglefinder til dit Apple-id - tryk på "Fortsæt".


1

Åben skjoldet som vist på tegningen. Bemærk at det ikke er nødvendigt at åbne hele skjoldet

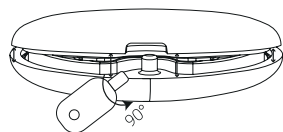

2

Sæt snoren i søjlen, og luk derefter dækslet.

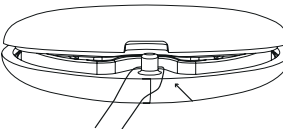

2.2.5 Tryk på "Afslut", så er din nøglefinder sat op og klar til at blive forbundet med den genstand, du ønsker at lokalisere, f.eks. dine nøgler.

3. Introduktion til funktioner

3.1 Find din genstand

Når din eftersøgte genstand er i nærheden, skal du trykke på "Afspil lyd" for at få din nøglefinder til at bippe, så du kan finde det. Når det er uden for rækkevidde, kan du finde nøglefinderens sidst kendte placering.

3.2 Notifikationer

Du vil modtage en meddelelse, når du efterlader din nøglefinder, når den ikke længere er inden for din enheds rækkevidde. Bemærk "Giv besked, når den er fundet" kan kun aktiveres, når din nøglefinder er uden for rækkevidde.

3.3 Del genstande

De personer, du har delt din nøglefinder med, vil kunne finde den, og de vil ikke modtage meddelelser om uidentificerede springer. For at benytte funktionen kræver det, at du og dine venner har installeret iOS 17, iPadOS 17 eller macOS 14 Sonoma public betas eller nyere.

FAQ

- 1. Hvorfor opdateres min enheds placering ikke?** Der er to principper for rapportering af produktplacering. Hvis der er mange Apple-enheder i nærheden, vil hver ny bruger i nærheden af denne enhed rapportere sin placering, typisk inden for 2-5 minutter. Hvis enheden ikke har bevæget sig, vil de indbyggede sensorer registrere dette, og enheden vil gå i en dvaletilstand, hvor den rapporterede placering varierer fra 30 minutter til flere timer. Bare rolig, den placering, du ser, kan være angivet for 30 minutter eller flere timer siden, men det er meget sandsynligt, at genstanden ikke har flyttet sig, og at den placering, du ser, er den sidst kendte placering.
2. Når du parrer en enhed med Find My®-appen, vil telefonen linke til Apple-serveren. Parring kan mislykkes på grund af netværksproblemer. Følgende handling anbefales: 1. Skift telefonens netværk, f.eks. ved at skifte mellem WiFi og mobil. Den første parring kan tage lang tid. 2. Nulstil din genstand. 3. Reparer med Find My®-appen.

Databeskyttelse og sikkerhed

Din nøglefinder udsender et sikkert Bluetooth-signal, som kan registreres af enheder i nærheden i Find My®-netværket. Disse enheder sender placeringen af din nøglefinder til iCloud - derefter kan du gå til Find My®-appen og se den på et kort. Hele processen er anonym og krypteret for at beskytte dit privatliv.

3.4 Tilstanden Tabt

Når din genstand er blevet væk, skal du aktivere tilstanden Tabt, så du modtager en meddelelse, når placeringen bliver tilgængelig. Du kan efterlade et mobilnummer, eller en e-mail, så den, der finder din genstand, kan kontakte dig.
Bemærk: Når tilstanden "Tabt" er aktiveret, er din nøglefinder låst, og ingen andre kan parres med den. FJERN IKKE GENSTANDEN I APP'en. Din nøglefinder bliver låst og kan ikke bruges af nogen.

3.4 Fjern genstand

Sørg for, at din genstand er i nærheden. Du kan fjerne genstanden i appen, og den bør afgive en ringetone, der indikerer, at den er fjernet, hvorefter genstanden kan bruges af andre personer.
Bemærk: Når tilstanden "Tabt" er aktiveret, MÅ DU IKKE FJERNE GENSTANDEN I APP'en, ellers bliver din nøglefinder låst, og ingen andre kan parres med den.

3.5 Nulstil din genstand til fabriksindstillinger

Sørg for, at din genstand er i nærheden. Du kan fjerne genstanden i appen, og den bør afgive en ringetone, der indikerer, at den er fjernet, hvorefter genstanden kan bruges af andre personer.
Bemærk: Når tilstanden "Tabt" er aktiveret, MÅ DU IKKE FJERNE GENSTANDEN I APP'en, ellers bliver din nøglefinder låst, og ingen andre kan parres med den.

⚠ ADVARSEL ⚠

1. Fjern og genbrug eller bortskaf straks brugte batterier i henhold til lokale regler, og hold dem væk fra børn. Batterier må IKKE smides ud i husholdningsaffald eller brændes.
2. Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
3. Ring til et lokalt giftkontrolcenter for at få oplysninger om behandling.
4. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
5. Må ikke tvangsafledes, genoplades, skilles ad, opvarmes til over 50°C/122°F eller brændes. Det kan resultere i personskade på grund af udslip, lækage eller eksplosion med kemiske forbrændinger til følge.
6. Den kompatible batteritype er CR2032.
7. Den nominelle batterispænding: DC 3V
8. Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polarisering (+ og -).
9. Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller typer af batterier, f.eks. alkaline, kul-zink eller genopladelige batterier.
10. Hvis batterierne ikke bruges i længere tid, skal de fjernes og genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler.
11. Luk altid batterirummet helt til. Hvis batterirummet ikke lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet.

3.6 Registrering af uønsket sporing

Hvis et Find My®-netværkstilbehør, der er adskilt fra sin ejer, flytter med dig over tid, får du besked på en af to måder:
[1] Hvis du har en iPhone® eller iPad®, vil Find My® sende en meddelelse til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 7.4.5 eller nyere.
[2] Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil et Find My®-netværkstilbehør, som ikke er sammen med sin ejer i en periode, udsende en lyd, når det flyttes.

4. Specifikationer

Batteri: CR2032 3V (udskiftelig)
Driftsspænding: 2.8V - 3.3V
Kapacitet: 220mAh
Trådløs rækkevidde: 10-30 m
Lydsignal: Max 100 dB
Produktdimensioner: 032 x 7,9 mm



ADVARSEL: Dette produkt indeholder et knapcelle- eller møntbatteri.

⚠ ADVARSEL

- **FARE VED INDTAGELSE:** Dette produkt indeholder et knapcelle- eller møntbatteri.
- **DØDSFALD** eller alvorlig personskade kan forekomme ved indtagelse.
- Et knapcelle- eller møntbatteri, der sluges, kan forårsage indre kemiske forbrændinger på så lidt som 2 timer.



⚠ ADVARSEL

- **HOLD** nye og brugte batterier **uden for børns rækkevidde.**
- **Søg omgående lægehjælp,** hvis der er mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller fært ind i en kropshulning.

Batteritype: CR2032. Batterispænding: 3V.
Opbevares i originalemballagen, indtil de skal bruges.
Bortskaf straks brugte batterier, og hold dem væk fra børn.
Smid IKKE batterierne ud med husholdningsaffaldet.

