

Monteringsvejledning

Den vedlagte skabelon er markeret med H for højre og V for venstre og passer til den side, hvor beslaget ønskes placeret.

Fold skabelonen i de punkterede linier, så de danner en 90-graders vinkel. Skabelonen placeres nu i hjørnet mellem vindue/dør og karm. Når skabelonen placeres, skal vindue/dør være lukket. Sørg for at skabelonen sidder plan uden folder og at den punkterede linie er helt inde ved karmen. Fastgør skabelonen med et stykke tape.


Krydsene på skabelonen angiver placeringen af skruerne. Brug en syl til at markere hullerne og bor evt. for med et 2 mm bor i de markerede huller. Lad vindue/dør stå åben under monteringen. Montér delene i vilkårlig rækkefølge.

OBS!

Nylonholderen monteres i nederste hul på beslaget samtidig med at beslaget skrues fast.

Kontroller at pilene på bagsiden vender opad inden montering.

Husk: forlad aldrig dit hjem med åbne vinduer/døre.

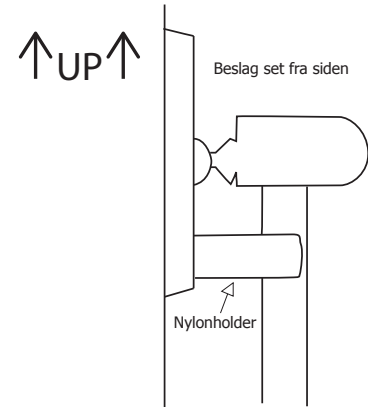

H Skabelon til sikringsbeslag
for montering i højre side

Skabelon til sikringsbeslag
for montering i ventre side **V**



←Bukkes her

Bukkes her →